


1. Wstęp

Poniższa instrukcja wyjaśnia, jak odtwarzać muzykę w samochodowym zestawie multimedialnym z urządzenia zewnętrznego przy użyciu interfejsu Dension Gateway (GW).


Na tym etapie interfejs GW jest zainstalowany i poprawnie skonfigurowany w Twoim samochodzie. Po pomoc w instalacji, proszę sięgnąć do instrukcji Dension Gateway.

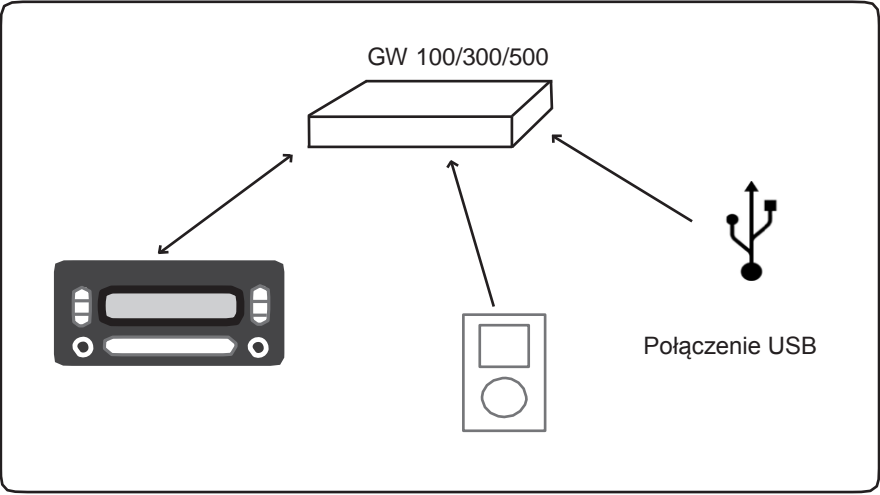

2. Wymagania systemu multimedialnego

Poniższa instrukcja nie odnosi się do Należy zwrócić uwagę na:

- 1. Urządzenia Dension Gateway (GW) przeważnie podłącza się do zmieniar ki CD lub wejścia AUX Samochodowego systemu multimedialnego. Po szczegóły odwiedź [www.dension.com](http://www.dension.com).
- 2. Jeśli w samochodzie wbudowana jest fabrycznie zmieniar ka CD, zostanie ona wyłączona przez GW 100 i 300, chyba, że zostanie zainstalowany dodatkowy moduł Dension CD Changer Retention.
- 3. Zasadę sterowania GW poprzez system multimedialny przedstawiono na przykładowym schemacie poniżej. Po szczegóły działa wbudowanego systemu powinny znajdować się w instrukcji danego systemu.

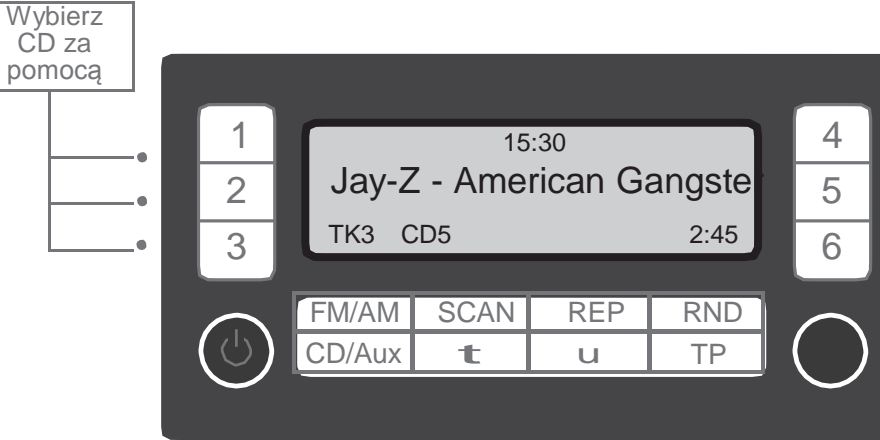

Następny utwór:  
**NEXT**

Uwaga:  
W niektórych systemach opcje

> Poprzedni utwór:

3. Wyświetlanie informacji o utworze

Nawet, jeśli w samochodzie nie ma opcji wyświetlania tekstu, możesz sterować zewnętrznym sprzętem audio urządzeniem Dension Gateway (GW).

Jeśli zestaw multimedialny w samochodzie ma opcję wyświetlania tekstu, W instrukcji znajdują się szczegółowe informacje Jak umożliwić korzystanie z tekstu ze sprzętem Dension Gateway.

System jest kompatybilny z zestawami różnych marek w zakresie:

1. Przeglądanie i odtwarzanie: możliwość przeglądania całej muzyki i wyświetlanie informacji o utworze na ekranie.

2. Odtwarzanie i informacje: nazwa wykonawcy, albumu lub odtwarzanego utworu. Ilość znaków określony jest przez typ wyświetlacza.

3. Brak tekstu: wyświetla wyłącznie numer CD oraz odtwarzanej ścieżki, na przykład CD6-08. Związek między numerem CD i trybem pracy opisano w rozdziale 6.

15:31  
Source  
Playlists  
Albums  
65miles

15:31  
Jay-Z  
American Gang  
TK3 CD5  
65miles

15:31  
Track3  
CD5 2:45  
65miles

Dension Gateway jest kompatybilny z urządzeniami:	
iPod®	Kabel dokujący "(iPod4DC9)" Mini, 4G, 4G Photo, Nano, Nano 2G, Nano 3G, Nano 4G, 5G video, Classic, touch, touch 2G, iPhone 1G and iPhone 3G Aktywna stacja dokująca "(IP34CR9)" iPod 4G, 4G Photo, Nano 2G, Nano 3G, 5G video, Classic, iPhone 1G, touch 1G
USB	Pamięci flash lub dyski twarde (przenośne dyski USB) Formaty Audio: MP3/WMA/Ogg/WAV Systemy plików: FAT16/FAT32
Audio zewnętrzne	GW 100 i 300 posiadają gniazdo 3.5mm stereo, GW 500 posiada gniazdo RCA stereo
Bluetooth (wymaga dodatkowego urządzenia Dension BTA)	Profile A2DP/AVRCP dla odtwarzania audio, HFP dla zestawów głośnomówiących Więcej informacji na temat obsługi zestawów telefonicznych znajduje się w instrukcji pojazdu i instrukcji BTA 1500
Zmieniar ka CD (wymaga dodatkowego zestawu Dension CD Retention Kit)	Oryginalny system multimedialny samochodu. W niektórych samochodach jest to standardowa opcja GW 500

Przed rozpoczęciem należy sprawdzić czy urządzenie iPod jest zaktualizowane. Aktualizacje są dostępne na [www.apple.com/support/iPod](http://www.apple.com/support/iPod).

1. Podłącz zewnętrzne urządzenie audio
2. Uruchom samochodowy system multimedialny
3. Wybierz zewnętrzną zmieniar kę lub urządzenie audio (uwaga: w niektórych pojazdach

(Opel, niektóre modele Ford), połączenie z GW odbywa się poprzez port AUX), W takim przypadku konieczne będzie wybranie AUX zamiast zmieniar ki CD. Odtwarzanie rozpoczyna się z ostatniego wskazanego źródła dźwięku.

6. Tryby pracy

Poprzez wybór odpowiedniego CD, można włączyć następujące tryby do obsługi urządzeń typu iPod lub USB. Przyciskiem <PREV/NEXT> wybierz i odtwórz play listę, wykonawcę, album albo utwór. Dension GW powróci do CD5 po 30 sekundach, jeśli nie otrzyma innego polecenia.

**Wybierz CD1 Play listy/Foldery**  
Alfabetyczna lista play list (lub folderów) na Twoim urządzeniu. Na urządzeniach USB listy M3U oraz PLS są wybierane priorytetowo - przed folderami. Wybierz i odtwórz play listę/folder korzystając z przycisków <PREV/NEXT> samochodowego systemu multimedialnego. Wybierz FF> by odtworzyć całą play listę/folder,

**Wybierz CD 2 Przegląd Wykonawców**  
Alfabetyczna lista wykonawców na Twoim urządzeniu. Wybierz i odtwórz utwory wykonawcy, wykorzystując samochodowy system multimedialny. **Przyciski <PREV/NEXT>. Wybierz FF> by odtworzyć** wszystkie utwory wybranego artysty. Uwaga: ten tryb nie jest dostępny, gdy źródłem audio jest iPOD UI.

**Wybierz CD3: Przegląd Albumów**  
Alfabetyczna lista albumów na Twoim urządzeniu. Wybierz i odtwórz album, wykorzystując samochodowy system multimedialny. **Przyciski <PREV/NEXT>. Wybierz FF> by odtworzyć** cały album Uwaga: Jeśli w przypadku CD1/2/3 nie wybrany zostanie przycisk FF> w ciągu 30 sekund odtwarzacz powróci do poprzedniego źródła.

**Wybierz CD4 Opcje odtwarzania**

Jeśli system nie posiada funkcji REP, RND, SCN, należy użyć CD dla następujących opcji: Powtórz (wybierz tryb REP), Losowe (wybierz tryb RND) oraz Skan (wybierz tryb SCN - odtwarza pierwsze 10 sekund każdego utworu). Więcej informacji o funkcjach CD4 znajduje się w rozdziale 8.

**Wybierz CD5: Przegląd utworów**  
"Normalne" zastosowanie przycisków samochodowego systemu multimedialnego, na przykład <PREV/NEXT>, klawisze te wybierają i odtwarzają utwory. Uwaga: Dension GW przełącza się na te tryb po 30 sekundach braku aktywności w innym trybie CD.

**Wybierz CD6 Źródło/Menu**  
Tryb "Źródło/Menu" przedstawia zestawienie podłączonych urządzeń audio do Dension GW. Samochodowe systemy multimedialne wyposażone w funkcję przeglądania i odtwarzania, dają możliwość przeglądania muzyki poprzez GW. **Uwaga: wciskając <REW możesz cofnąć odtwarzanie** Odtwórz wszystko Powtarzaj losowo 65 miles

Text-capable display	Non-text display
15:31 ChillOut Dance NewMusic 65miles	15:31 Track4 CD1 2:45 65miles
15:31 Akon AliciaKeys ChrisBrown 65miles	15:31 Track4 CD2 2:45 65miles
15:31 Graduation IntlyQuiklords Intoxication 65miles	15:31 Track4 CD3 2:45 65miles
15:31 PlayAll Repeat Random 65miles	15:31 Track4 CD4 2:45 65miles
15:31 BecauseOfYou BeautifulLies Caught 65miles	15:31 Track4 CD5 2:45 65miles
15:31 AuxGW iPodUI iPodGW 65miles	15:31 Track3 CD5 2:45 65miles

7. Tabela źródeł

Uwaga: Jeśli Twój samochód nie obsługuje wyświetlania tekstu, wybierz CD6 na zmienierce, by uzyskać dostęp do trybów źródłowych.

Ścieżka	Źródło	Opis
1	Wejście AUX	Odtwarza audio z urządzenia podłączonego do wejścia AUX w Dension Gateway (GW)
2	iPod UI	Pozwala na wykorzystanie joysticka obrotowego do wybierania utworów (zalecane dla samochodów nieobsługujących poleceń
3	ipod GW	Wybór utworów dla iPod odbywa się poprzez panel samochodowego systemu multimedialnego (zalecane dla samochodów obsługujących polecenia Przeglądaj i
4	USB	Odtwarza muzykę z urządzenia USB podłączonego do Dension Gateway (nie dla GW100)
5	BT Audio	Odtwarza muzykę z urządzenia audio połączonego z GW poprzez Bluetooth
6	BT Phone	Umożliwia korzystanie z funkcji zestawu telefonicznego poprzez telefon połączony przez Bluetooth z GW.
7		Zarezerwowane do późniejszego wykorzystania
8		Zarezerwowane do późniejszego wykorzystania
9	CDC	GW100/300: Odtwarza płyty CD z oryginalnej zmieniar ki CD. By powrócić do pracy GW, należy dwukrotnie wcisnąć przycisk REW, RPT lub SCN. W niektórych samochodach konieczne jest odcięcie i ponowne podłączenie zasilania (restart) po dwukrotnym wciśnięciu przycisku. Uwaga: Co najmniej jedna płyta CD musi znajdować się w urządzeniu - w innym przypadku powrót do pracy Gateway Dension jest niemożliwe.  GW 500: Samochody, które obsługują jednocześnie kilka zmieniarek CD, automatycznie dołączają tryby dział a Gateway do listy umieszczonych w systemie multimedialnym płyt CD. By przełączyć się pomiędzy pracą GW 500 a zmieniar ką CD w samochodach, które nie obsługują wielu zmieniarek jednocześnie, należy użyć przełącznika umieszczonego na

8. Informacje dodatkowe

Funkcje CD4 (ciąg dalszy rozdziału 6)

Odtwarzaj wszystko  
Rozpocznij odtwarzanie całej zawartości Twojego urządzenia.

Dla dysków przenośnych USB:

Baza danych  
Dla prostej nawigacji pomiędzy folderami, wykonawcami i albumami na urządzeniach USB, Dension Gateway (DG) tworzy osobną bazę danych. Zwykle zajmuje to nie więcej niż kilka sekund. Dla większych dysków i pojemności 100GB i więcej proces ten może zająć około godziny lub dłużej.

W przypadku gdy część utworów zostanie usuniętych z dysku HD lub USB, GW automatycznie wygeneruje bazę danych na nowo. Jeśli jednak utwory zostaną dodane, aktualizacja bazy musi zostać zlecona ręcznie. Urządzenia Dension pracują na oprogramowaniu umożliwiającym ręczną aktualizację bazy danych (Gateway Utility) Sprawdź dostępność na [www.dension.com](http://www.dension.com)

Ustawianie zakładek  
Zakładka to miejsce na ścieżce dźwiękowej, albumie lub playliście, z której można rozpocząć odtwarzanie.

Wróć do zakładki (USB)  
Odtwarzanie rozpoczyna się o pozycji w zakładce.

Pomoc i Wsparcie

Jeżeli potrzebujesz pomocy w korzystaniu z urządzenia Desnion, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub odwiedź [www.dension.com/en/support](http://www.dension.com/en/support) i kliknij 'Support'.

Oświadczenie

Jeżeli po podłączeniu urządzenia system elektryczny Twojego samochodu zaczyna działać niepoprawnie, należy natychmiast odłączyć Dension Gateway i sprawdzić połączenie przez instalatora. Dension oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek przypadkowe szkody wtórne lub pośrednie spowodowane niewłaściwym podłączeniem.

Sterowanie urządzeniami przenośnymi w samochodzie w czasie jazdy może być uwarunkowane odpowiednimi przepisami w danym państwie. Upewnij się, że korzystanie z urządzeń Dension zgodne jest z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Dension nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zdarzenia wynikające z nielegalnego lub nieodpowiedniego korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu.

Warunki gwarancja


Urządzenia Dension posiadają roczną gwarancję, która chroni się od wad materiałowych lub wykonania produktu sprzedawanego przez Dension, autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcę detalicznego. Dension nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek zaniedbania, nieprawidłowej instalacji lub korzystania ze sprzętu. Warunkiem gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu.

DENSION  
Audio Systems

Gateway

100 / 300 /

500

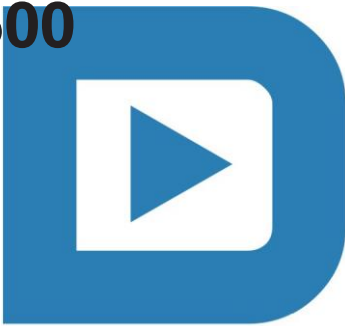

Instrukcja