

Metra®

99-5835G
INS TALATYWNE INS TRUKCJE



Ford Transit 2015-up*


*Odwiedź stronę metraonline.com, aby uzyskać aktualne aplikacje dla poszczególnych pojazdów.

CECHY ZESTAWU

- Miejsce na radio ISO DIN z kieszenią
- Zapewnienie łączności radiowej ISO DDIN
- Panel wykończenia radia jest pomalowany na szaro

ELEMENTY ZESTAWU

- A) Panel wykończenia radia - B) Panel deski rozdzielczej - C) Wsporniki radia - D) Kieszeń - E) Lampka poduszki powietrznej - F) (4) Śruby z łbem krzyżakowym #8 x 3/8" Phillips
- G) (2) Śruby z łbem krzyżakowym #8 x 3/8" - H) (3) Metalowe klipsy do paneli "U" - I) (5) Metalowe klipsy do paneli "D" - J) (4) Małe metalowe klipsy do paneli "D" - K) (4) Plastikowe klipsy do paneli

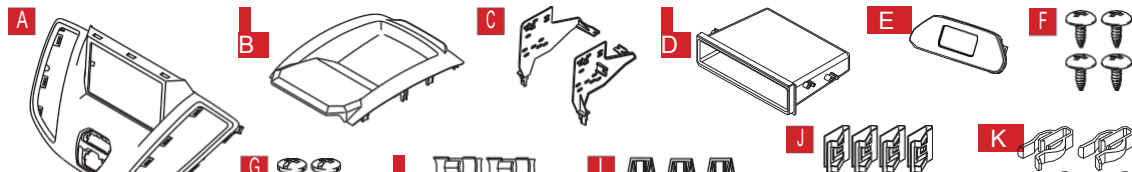

SPIS TREŚCI

Demontaż deski rozdzielczej	2
Przygotowanie zestawu	2
Montaż zestawu	
-gniazdo radiowe ISO DIN z kieszenią.....	3
-Przepis radiowy ISO DDIN.....	3
Montaż końcowy.....	3

PODŁĄCZENIA OKABLOWANIA I ANTENY (sprzedawane oddzielnie) Wiązka przewodów: 70-5524
Adapter anteny: 40-EU10

WYMAGANE NARZĘDZIA


- Narzędzie do demontażu paneli - śrubokręt krzyżakowy
- Klucz nasadowy - klucz Torx T-20

UWAGA! Wszystkie akcesoria, przełączniki, panele sterowania klimatyzacją, a zwłaszcza lampki kontrolne poduszek powietrznych, muszą być podłączone przed włączeniem


DEMONTAŻ DESKI ROZDZIELCZEJ

1. Odczep panel deski rozdzielczej nad radiem. (Rysunek A)
2. Wykręć (2) wkręty Torx T-20 mocujące fabryczny panel radia/wyposażenia. (Rysunek B)
3. Odpiąć fabryczny panel radia/wyposażenia od deski rozdzielczej, odłączyć i zdjąć. (Rysunek B)
4. Odkręć (1) śrubę Torx T-20 na otwór wentylacyjny, a następnie odepnij i zdejmij otwory wentylacyjne z fabrycznego panelu radia/wykończenia. (Rysunek C)
5. Odczep i zdejmij zespół przełącznika świateł awaryjnych z fabrycznego panelu radia/pokrycia. (Rysunek D)


Przejdź do przygotowania zestawu

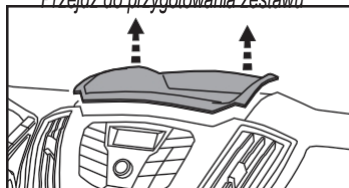


(Rysunek A)

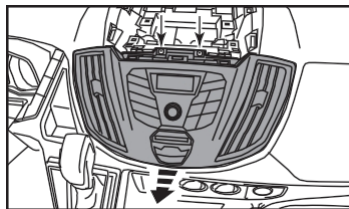

(Rysunek B)

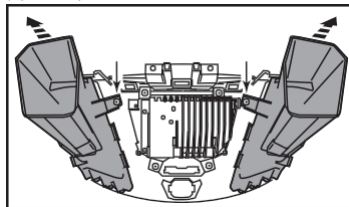

(Rysunek C)

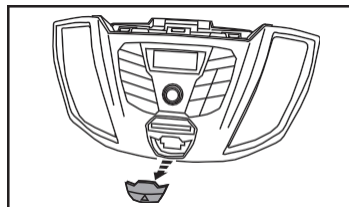


(Rysunek D)


PRZYGOTOWANIE ZESTAWU

1. Przymocuj fabryczne otwory wentylacyjne do *panelu wykończenia radia* za pomocą (2) wkrętów krzyżakowych #8 x 3/8". (Rysunek A)
2. Zatrzasknij fabryczny przycisk awaryjny w *panelu wykończenia radia*. Dla modeli bez wskaźnika poduszki powietrznej pasażera dołączono zaślepkę lampki poduszki powietrznej. (Rysunek A)
3. Przymocuj dostarczone (4) plastikowe zapinki panelu do *panelu wykończenia radia*. (Rysunek B)
4. Przymocuj (12) metalowe zaciski panelu do panelu deski rozdzielczej. (Rysunek C)


Przejdź do montażu zestawu

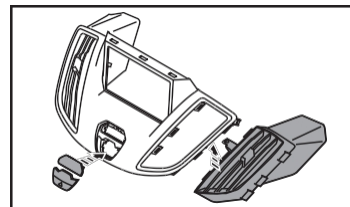

(Rysunek A)

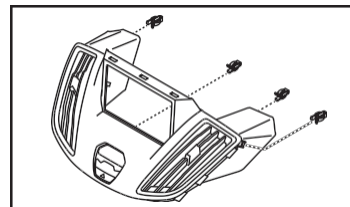

(Rysunek B)

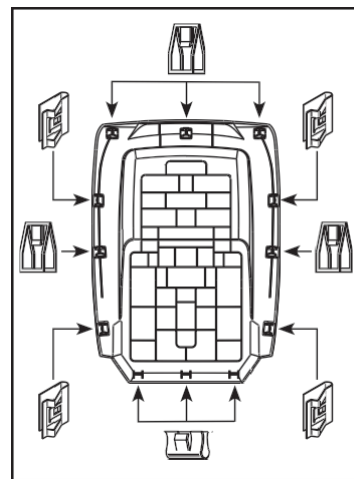


(rysunek C)

MONTAŻ ZESTAWU


Radio ISO DIN z kieszenią

1. Przymocuj *kieszeń* do *wsporników* radia za pomocą (4) dostarczonych wkrętów krzyżakowych #8 x 3/8". (Rysunek A)
2. Zdejmij metalową tuleję DIN i pierścień ozdobny z nieoryginalnego radia.
3. Wsuń radio do ukończonego zespołu, a następnie zamocuj je za pomocą wkrętów dostarczonych z radiem. (Rysunek B)

Przejdź do montażu końcowego

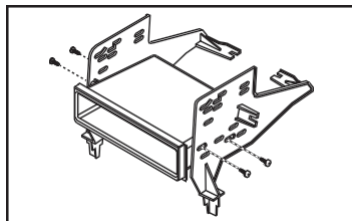

(Rysunek A)

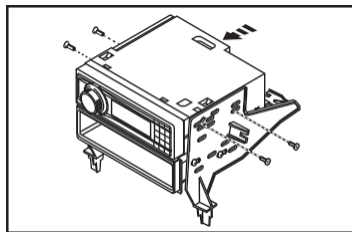


(Rysunek B)

Radio ISO DDIN

1. Przymocuj *wsporniki* radia do radia za pomocą wkrętów dostarczonych z radiem. (Rysunek C)


Przejdź do montażu końcowego

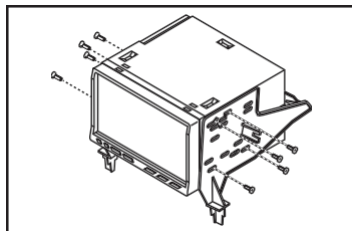

(Rysunek C)

MONTAŻ KOŃCOWY

1. Wytnij zacienną część z podprzestrzeni pojazdu, aby umożliwić dopasowanie radia. (Rysunek A)
2. Zlokalizuj fabryczną wiązkę przewodów i złącze anteny w desce rozdzielczej i wykonaj wszystkie niezbędne połączenia z radiem. Metra zaleca użycie odpowiedniego adaptera firmy Metra i/lub AXXESS. Przetestuj radio pod kątem prawidłowe działanie.
3. Zamocuj radio w desce rozdzielczej.
4. Zatrzaśnij *panel wykończenia* radia nad radiem, a następnie zmontuj deskę rozdzielczą w odwrotnej kolejności do demontażu.

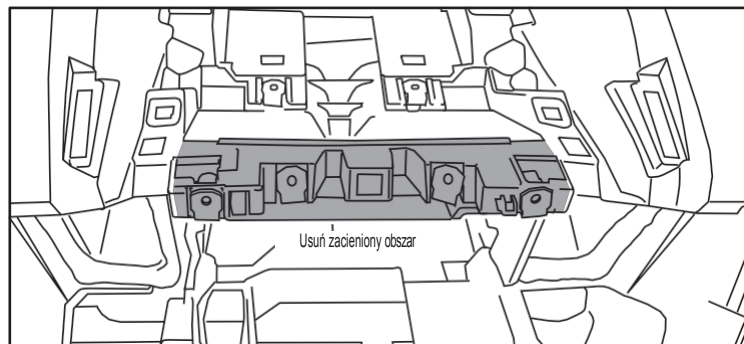

(Rysunek A)



99-5835G
INS TALATYWNE INS TRUKCJE



WAŻNE

*Jeśli masz trudności z instalacją tego produktu, skontaktuj się z naszą linią pomocy technicznej pod numerem 1-800-253-TECH. Zanim to zrobisz, przejrzyj instrukcję po raz drugi i **upewnij się**, że instalacja została wykonana dokładnie zgodnie z **instrukcjami**. Przed skontaktowaniem się z nami należy rozebrać pojazd i przygotować go do wykonania czynności związanych z rozwiązywaniem problemów.*



WIEDZA TO POTĘGA

Zwiększ swoje umiejętności montażu i produkcji poprzez zapisanie się do najbardziej uznanej i szanowanej szkoły elektroniki mobilnej w naszej branży. Zaloguj się na www.installerinstitute.com lub zadzwoń 800-354-6782, aby uzyskać więcej informacji i podjąć kroki w kierunku lepszego jutra.



Metra zaleca techników z certyfikatem MECP



Ford Transit 2015-y mas*


* Odwiedź stronę metraonline.com, aby uzyskać aktualne aplikacje dla pojazdów.

CECHY ZESTAWU

- Wyposażenie radia ISO DIN z wnęką
- Udostępnianie radia ISO DDIN
- Panel radioodbiornika jest pomalowany na szaro

KOMPONENTY ZESTAWU

- A) Panel z obudową radia - B) Panel ze stołem - C) Soportes del radio - D) Wnęką - E) Lampa wentylacyjna - F) (4) Rozgałęźniacze Phillips #8 de 3/8" de cabeza segmentada - G) (2) Rozgałęźniacze Phillips #8 de 3/8" de cabeza troncocónica - H) (3) Ganchos de metal tipo "U" para panel - I) (5) Ganchos de metal tipo "D" para panel - J) (4) Ganchos pequeños de metal tipo "D" para panel - K) (4) Ganchos de plástico para panel

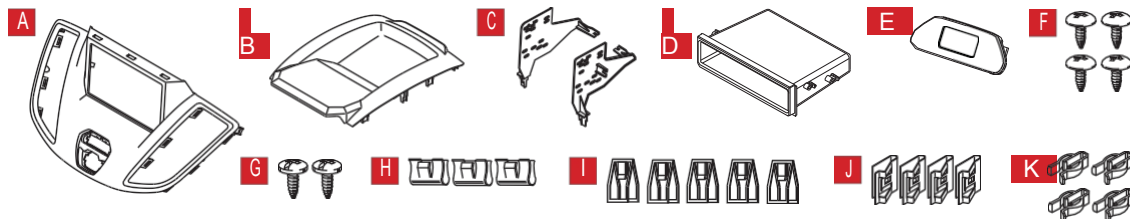

INDICE

Desmontaje del tablero.....	2
Preparación del kit	2
Ensamble del kit	
– Wyposażenie radia ISO DIN z wnęką	3
– Udostępnianie radia ISO DDIN	3
Ensamble final.....	3

KABEL I POŁĄCZENIA ANTENOWE

(sprzedawane oddzielnie)

Arnés de cables: - 70-5524

Adapter anteny: - 40-EU10

HERRAMIENTAS REQUERIDAS


- Pomoc w montażu paneli
- Destornillador Phillips - Llave de tubo
- Destornillador Torx T-20

UWAGA! Wszystkie akcesoria, przerywacze, panele sterowania klimatem, a w szczególności żarówki wskaźników powietrza muszą być podłączone przed uruchomieniem silnika. Ponadto, nie należy używać radia z włączoną lub wyłączoną kłapą, ani gdy pojazd jest uruchomiony.


DESMONTAJE DEL TABLERO

1. Zdejmij panel wyświetlacza z radia. (Rys. A)
2. Dość (2) wkrętów Torx T-20, które znajdują się na panelu obudowy radia. (Figura B)
3. Zdejmij panel z obudowy radia z tabletu, zdejmij go i gotowe (rysunek B).
4. Dość (1) tornillo Torx T-20 por rejilla y luego desenganche y quite las rejillas del panel de la moldura del radio de fábrica. (Rys. C)
5. Zdejmij i wyjmij zespół przerywacza świateł z panelu radioodbiornika. (Figura D)


Kontynuuj przygotowywanie zestawu

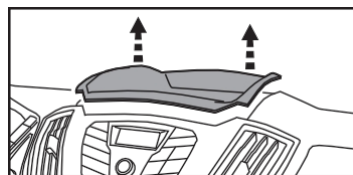


(Rys. A)

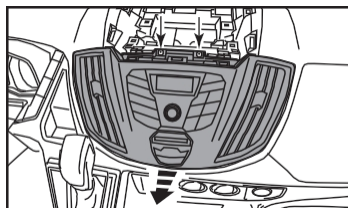

(Rys. B)

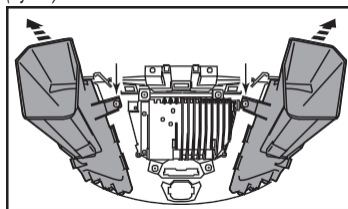

(Rys. C)

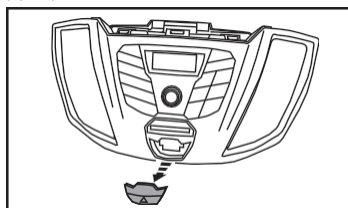


(Rys. D)


PRZYGOTOWANIE ZESTAWU

1. Przymocuj uchwyty do panelu montażowego radia za pomocą (2) zrywaków Phillips #8 o średnicy 3/8". (Rys. A)
2. Naciśnij przycisk wyłącznika w panelu radioodbiornika. W przypadku modeli bez wskaźnika poziomu naładowania akumulatora, dołączono do zestawu czarne podświetlenie. (Rys. A)
3. Zainstaluj (4) uchwyty z tworzywa sztucznego do panelu w panelu obudowy radia. (Rys. B)
4. Zainstalować (12) metalowych uchwyty panelu dołączonych do panelu tablicy. (Rys. C)


Kontynuuj składanie zestawu

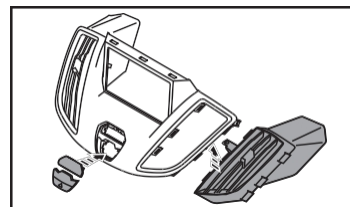

(Rys. A)

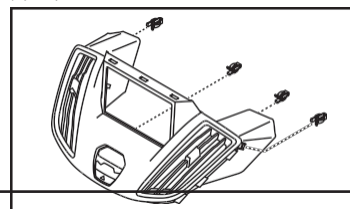

(Rys. B)

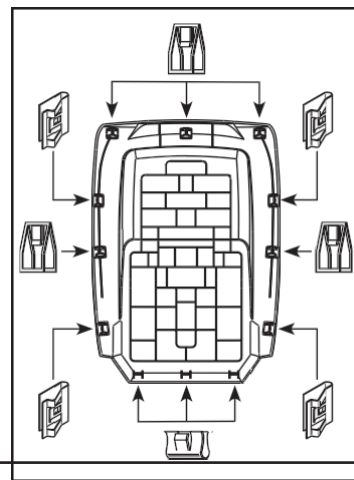


(Rys. C)

ENSAMBLE DEL KIT


Wypośażenie radia ISO DIN z wnęką

1. Umieść *wnękę* w otworach radia za pomocą (4) zrywaków Phillips #8 o średnicy 3/8 cala. (Rys. A)
2. Quite la manga de metal DIN y el anillo de moldura del radio de mercado secundario.
3. Odłącz radio w kierunku przylegającym do całego zestawu, a następnie podłącz je za pomocą zatrząsków połączonych z radiem. (Rys. B)


Kontynuuj z zespołem końcowym

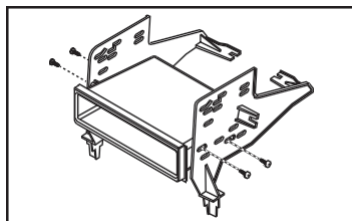

(Rys. A)

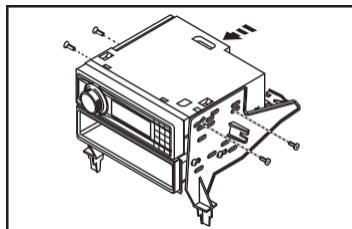

(Rys. B)

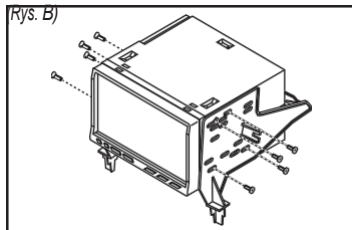

(Rys. C)


Udostępnianie radia ISO DDIN

1. Połączyć porty radia z radiem za pomocą otworów, które zostały dołączone do radia. (Rys. C)

Kontynuuj z zespołem końcowym

ENSAMBLE FINAL

1. Przytnij dolną część tablicy rozdzielczej pojazdu, aby umożliwić wyciszenie radia. (Rys. A)
2. Umieść przewód zasilający i przewód anteny w tabeli i wykonaj wszystkie niezbędne połączenia z radiem. Firma Metra zaleca stosowanie odpowiednich adapterów firmy Metra i/lub AXCESS. Sprawdź, czy radio działa prawidłowo.
3. Wybierz radio w tabeli.
4. Nacisnąć *panel obudowy radia* na radio, a następnie uzbroić panel tak, jak to zostało zrobione.

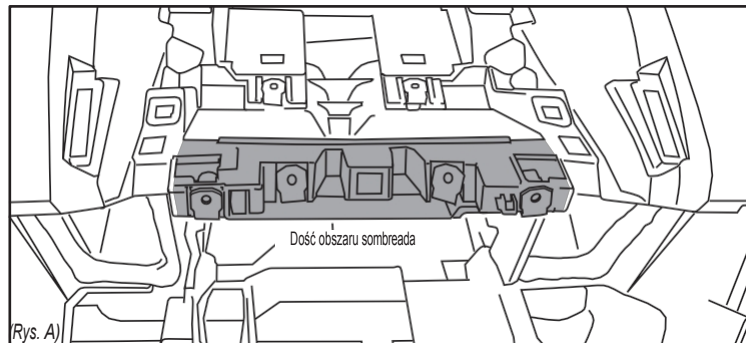

(Rys. A)

**WAŻNE**

W przypadku trudności z instalacją produktu należy zadzwonić do naszego działu pomocy technicznej pod numer 1-800-253-TECH.

Przed

należy ponownie zapoznać się z instrukcjami i upewnić się, że instalacja została wykonana dokładnie tak, jak wskazano w instrukcjach. Zaleca się, aby pojazd był rozbrojony i gotowy do jazdy, w celu wykonania czynności związanych z rozwiązywaniem problemów przed ich zgłoszeniem.

**EL CONOCIMIENTO ES PODER**

Zwiększ swoje umiejętności w zakresie instalacji i produkcji, zapisując się do najbardziej znanej i szanowanej w naszej branży szkoły urządzeń elektrycznych do telefonów komórkowych. Zarejestruj się na www.installerinstitute.com lub zadzwoń pod numer

800-354-6782, aby uzyskać więcej informacji i przyspieszyć przyszłość.



**Metra rekomenduje
certyfikowanych
techników MECP**

