



DeepL

Subskrybuj DeepL Pro, aby tłumaczyć większe pliki.
Odwiedź stronę www.DeepL.com/pro aby uzyskać więcej informacji.



...connecting to the aftermarket

CTUVW02-AMP INFODAPTER



INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.connects2.com

Designed and
Engineered
in the UK.



O

Infodapter Connects2 dla pojazdów z platformą VW MIB umożliwia wyświetlanie informacji o pojeździe, takich jak klimatyzacja, czujniki parkowania i podgrzewane fotele, na dowolnym nieoryginalnym radioodtwarzaczu z wejściem kamery tylnej. Infodapter umożliwia również korzystanie z funkcji

Sterowanie z kierownicy z prawie każdym urządzeniem głównym kompatybilnym ze sterowaniem z kierownicy.

na rynku, a także zachowuje wzmacniacz OEM.

USTAWIENIA PRZEŁĄCZNIKA DIP

Patrz rysunek 1.

W górę = wyłączone, w dół = włączone

1: Wł. = urządzenia główne Pioneer. Off = Wszystkie inne urządzenia główne

2: Ustawienie kamery cofania. Wł. = PAL, Wył. = NTSC. Ustawieniem domyślnym jest Off (NTSC).

3: Przywraca domyślne ustawienia wyświetlacza. Jeśli ustawienia wyświetlacza zostały zmodyfikowane w taki sposób, że nie jest już możliwe ich dostosowanie, należy zmienić przełącznik DIP nr 3 z pozycji Off (Wył.) na On (Wł.) i z powrotem. Spowoduje to przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych. Podczas tej procedury tło ekranu zmieni kolor na czerwony. Gdy tło jest czerwone, nie można dokonywać żadnych ustawień.

4: Nie dotyczy. (Powinien być ustawiony w pozycji góra/wył.)

Połączenia interfejsu




O


2

www.connects2.com

Elementy sterujące na panelu przednim/kierownicy

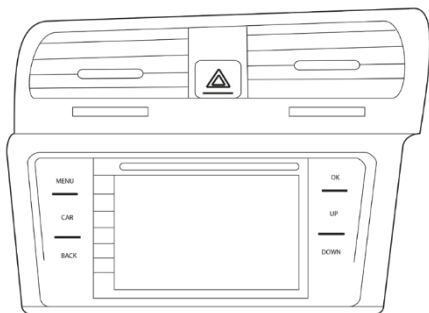

Rys. 3*.

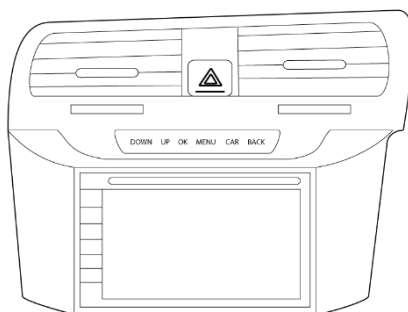

* Pokazano tutaj oba dostępne typy fasady

Menu konfiguracji

Aby uzyskać dostęp do menu, **naciśnij przycisk "MENU" na panelu czołowym (rys. 3)** i użyj przycisków **UP** i **W DÓŁ**, aby **nawigować**. Użyj przycisku **OK**, aby wybrać i przycisku **Wstecz**, aby wrócić lub wyjść.

Przycisk **Samochód** umożliwia dostęp do komputera pokładowego pojazdu.

Menu konfiguracji
Ustawienia pojazdu
Ustawienia infodaptera
Język
Wersja
< Powrót

- **Ustawienia pojazdu**

Ustawienia pojazdu można regulować za pomocą menu. Wszystkie opcje konfiguracji pojazdu, które były dostępne w oryginalnym radioodtwarzaczu, są teraz dostępne za pośrednictwem radioodtwarzacza dostępnego na rynku wtórnym. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.

Ustawienia pojazdu
System ESC
Opona
Wspomaganie kierowcy
Światła postojowe i manewrowe
Lusterka i wycieraczki

- **Ustawienia infodaptera**

- Rozmiar ekranu/Pozycja - Upewnij się, że wszystkie 4 znaczniki narożne dotykają narożników wyświetlacza jednostki głównej. Należy pamiętać, że może być konieczne dostosowanie rozmiaru ekranu/ pozycji, aby uniknąć ostrzeżeń wyświetlanych na ekranie jednostka główna z rynku wtórnego.



Rozmiar ekranu/Pozycja
Rozmiar poziomy
Pozycja pozioma
Rozmiar pionowy
Pozycja pionowa
< Powrót



Menu konfiguracji...ciąg dalszy

- Ustawienia obrazu -
Regulacja jasności, kontrastu i nasycenia kolorów.

Ustawienia infodaptera
Rozmiar ekranu/Pozycja
Ustawienia o b r a z u
Preferencje
<Back

- Preferencje -

Pozycja kierowcy - wybierz lewą lub prawą w zależności od sytuacji w zależności od konfiguracji pojazdu.

Podłączona kamera - Wybierz Tak, jeśli podłączona jest opcjonalna kamera.

Priorytet cofania* - wybór, który obraz (z kamery lub asystenta parkowania) będzie domyślnie wyświetlany podczas cofania. Kierowca może wybrać żądany obraz, naciskając przycisk Source (Źródło) (rys. 3) podczas cofania. (*Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja Camera Connected jest ustawiona na Yes).

Preferencje	
Pozycja kierowcy	Prawo
Podłączona kamera	Tak
Priorytet	cofania
	Wspomag
anie parkowania	Źródło
hamulca postojowego	
	Klimat
prędkości	5S
Przywracanie ustawień fabrycznych	
< Powrót	

Źródło hamulca postojowego - ustaw prędkość, hamulec lub zawsze włączony.

Climate (Klimatyzacja) - Wybierz, jak długo wyświetlacz klimatyzacji ma być wyświetlany na radioodtwarzaczu po włączeniu. Wybierz pomiędzy zakresem od 3 sekund do 30 sekund.

Przywróć ustawienia fabryczne - przywraca wszystkie ustawienia Infodaptera do domyślnych ustawień fabrycznych. (Nie przywraca ustawień pojazdu)



- Tryb jazdy -
Przycisk trybu jazdy może być używany normalnie. Grafika trybu zostanie wyświetlona na urządzeniu głównym.



- Asystent parkowania -
Przycisk wspomagania parkowania może być normalnie używany do włączania/wyłączania wspomagania parkowania. Grafika zostanie wyświetlona na urządzeniu głównym.

Informacje prawne

Należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami ruchu drogowego obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest używany. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody materialne, straty lub obrażenia ciała, bezpośrednio

Menu konfiguracji...ciąg dalszy

lub pośrednio, wynikające z instalacji i obsługi tego produktu. Ten produkt powinien być używany tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne.